


- 1- CALÇO NIVELADOR
a - Clip (2 pçs)
b - Fita (2 pçs)
c - Bucha Pino (2 pçs)
d - Suporte Espaçador (2 pçs)

- 2 - CALÇO ESPAÇADOR (3 pçs)

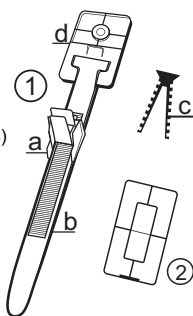


Support Fit é o primeiro e único sistema para espaçamento, calço e nivelamento de espelhos, em conformidade com a ABNT NBR 15198, e, em total atendimento as recomendações dos principais fabricantes de espelhos do mundo.

É uma ferramenta indispensável para manter o espelho calçado de forma segura, discreta e elegante até que a cura do adesivo se complete, independente da umidade relativa do ar ou da temperatura ambiente.

A peça estará totalmente liberada para uso, imediatamente após a instalação, tudo isso em menos de 5 minutos.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

MONTAGEM DOS CALÇOS NIVELADORES (1)



- Retire um dos Clips (a) do calço nivelador (1) e o coloque na fita (b) do outro calço;
- Suba os dois Clips (a) até a linha localizada no verso da fita (b);
- Coloque a Bucha Pino (c) nos furos do suporte espaçador (d), até a bucha encostar na parede interna do furo.

MONTAGEM DOS CALÇOS ESPAÇADORES (2)




- Passe uma pequena quantidade do adesivo que irá utilizar para fixar o espelho ao substrato, na face plana dos 3 espaçadores (2);
- Cole um espaçador em cada canto superior do espelho a uma distância mínima de 5 cm das bordas e o terceiro, no centro da peça.

COLOCAÇÃO DOS CALÇOS NIVELADORES (1) NO SUBSTRATO




- Marque no centro do substrato a distância que deve ficar da base do espelho até o piso ou bancada acrescentando 6 cm;
- Meça a largura do espelho e desconte 10 cm de cada lado, o que der, marque no substrato metade para cada lado a partir do ponto central marcado anteriormente;
- Faça dois furos de 6mm e coloque os calços espaçadores com as buchas (c);
- Usando um nível ou uma trena, verique se os dois calços ficaram nivelados em relação ao piso, se preciso, ajuste esse nivelamento movimentando o Clip, para cima ou para baixo.

FIXAÇÃO DO ESPELHO



- Aplique o adesivo no verso do espelho em linhas verticais descontinuas e em quantidade conforme recomendação do fabricante;
- Apoie o espelho sobre os dois cliques (a) do calço nivelador (1) sem encostar no substrato, verique se esta na posição desejada e em seguida pressione o espelho de encontro ao substrato finalizando a colocação.

RETIRADA DOS CALÇOS



- Decorrido o tempo estabelecido pelo fabricante para a cura completa do adesivo, retire os calços pressionando a trava dos Clips e puxando para baixo;
- Empurre a fita "T" para cima para desconectá-la do suporte, em seguida retire a fita puxando para baixo.